Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-5x7-HELIX-HDLR-Manual.pdf (Element Optics)

ELEMENT



HELIX HDLR

2-16x50 SFP

BEDIENUNGSANLEITUNG & ABSEHEN-INFORMATIONEN

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Inhalt:

1)	Einleitung – Lernen Sie das HELIX HDLR kennen	1
2)	Zielfernrohr montieren	2
	-Auswahl der Montageringe	
	-Ausrichtung & Augenabstand	
3)	Zielfernrohr-Einstellungen	4
	-Dioptrienausgleich: Absehen scharfstellen	
	-Parallaxe-Rad: Ziel scharfstellen	
	-Vergrößerung einstellen	
	-Absehen-Beleuchtung	
	-Vergrößerungshebel montieren/abnehmen	
4)	Zielfernrohr einschießen	8
	-Türme verstellen	
	-Grobeinstellung (Bore-Sighting)	
	-Feinabstimmung	
	-Zero Stop einstellen	
	-Position des Turmgehäuses einstellen	
5)	Einheiten verstehen: Milliradiant & Winkelminute	12
6)	Absehen-Optionen	14
7)	Ressourcen	17
8)	Zubehör & Ersatzteile	18
9)	Garantie & Technische Daten	19

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

HIGH DEFINITION, LONG RANGE

Wir haben das HELIX so konzipiert, dass das Wichtigste an erster Stelle steht: klares Glas, intelligente Absehen, innovative Funktionen und ein Turmsystem, das anderen Produkten derselben Preisklasse überlegen ist. Das HDLR geht noch einen Schritt weiter, mit ED-Glas, Absehen-Beleuchtung, einem enormen Zoombereich und mehr Höhenverstellweg. Wir haben das beliebte werkzeuglose System und den Zero Stop (Nullstellung) am Höhenturm beibehalten, um die Bedienung beim Verstellen für große Entfernungen zu erleichtern, den Seitenturm aber mit einer Kappe versehen, für ein jagdtauglicheres, kompaktes Gefühl. Strenge Qualitätskontrollen geben Ihnen Sicherheit beim 1000-Yard-Schuss (ca. 914 m), und falls doch etwas schiefgeht, sind Sie durch unsere Platinum Lifetime Warranty (lebenslange Platinum-Garantie) abgesichert!



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr Waffensystem ist nur so gut wie sein schwächster Punkt. Die Montage eines Zielfernrohrs ist daher ein sehr wichtiger Vorgang, der Zeit und Präzision erfordert. Wenn Sie sich dabei nicht wohlfühlen, empfehlen wir den Besuch bei einem Büchsenmacher, da eine falsche Montage später viele Probleme verursachen kann.

Auswahl der Montageringe

Das HELIX HDLR benötigt 30-mm-Montageringe. Wählen Sie beim Kauf von Ringen für dieses Zielfernrohr ein hochwertiges Produkt – minderwertige Ringe richten sich möglicherweise nicht korrekt aus und können Ihr Zielfernrohr beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass die Ringe die richtige Höhe über Lauf und Verschluss haben, damit ausreichend Freiraum und ein angenehmer Anschlag der Wange gewährleistet sind.

Wir empfehlen die Verwendung einer 20-MOA-Montagebasis oder verstellbarer Ringe, wenn Sie auf große Entfernungen schießen. VERWENDEN SIE NIEMALS ZIELFERNROHR-UNTERLEGBLECHE (SHIMS), da diese Ihren Tubus beschädigen und Ihre Garantie erlöschen lassen können. Ziehen Sie die Ringe NICHT mit mehr als 18 in-lbs (2 Nm) Kraft an, da dies ebenfalls den Tubus beschädigen oder innere Bauteile beeinträchtigen kann.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ausrichtung & Augenabstand

1) Achten Sie beim Anbringen des Zielfernrohrs an Ihrer Waffe darauf, dass die Ringe fest an der Waffe befestigt sind, BEVOR Sie die oberen Schrauben festziehen.

2) Ziehen Sie bei aufgelegtem Zielfernrohr die Schrauben an, bis Sie einen gewissen Widerstand spüren, aber achten Sie darauf, dass sich das Zielfernrohr noch vor und zurück schieben lässt.

3) Gehen Sie in Schießposition hinter die Waffe und schieben Sie das Zielfernrohr vor oder zurück, bis der Augenabstand für Ihre Position optimal ist.

4) Prüfen Sie bei eingestelltem Augenabstand mit einer Wasserwaage oder einem Lot, ob das Zielfernrohr waagerecht ausgerichtet ist. Ein verkantetes Absehen führt zu einer Verlagerung des Treffpunkts nach links oder rechts und beeinträchtigt die Präzision.



5) Wenn Sie mit der Position Ihres Zielfernrohrs zufrieden sind, ziehen Sie die Ringschrauben über Kreuz an, wechseln dabei zwischen den Schrauben und drehen jeweils nur ein kleines Stück.

Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 15-18 in-lbs (1,7-2,0 Nm). So wird sichergestellt, dass sich das Zielfernrohr beim Festziehen nicht verschiebt.

MONTAGE-
TUTORIAL

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Dioptrienausgleich – Absehen scharfstellen

Jedes Auge ist anders, und das Okular muss auf Ihr Auge eingestellt werden, damit das Absehen scharf erscheint.

Richten Sie dazu das Zielfernrohr auf einen leeren oder strukturlosen Hintergrund (z. B. eine weiße Wand oder den blauen Himmel) und drehen Sie den Okularring im und gegen den Uhrzeigersinn, bis das Absehen optimal scharf erscheint.



Tipp: Ihr Auge versucht, ein unscharfes Absehen auszugleichen. Es kann daher hilfreich sein, die Parallaxe auf das Minimum zu stellen und auf einen weit entfernten Hintergrund zu blicken. Dadurch wird der Hintergrund unscharf, und Ihr Auge kann sich auf das Absehen selbst scharfstellen.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Parallaxe-Rad – Ziel scharfstellen

Eine gut eingestellte Parallaxe ist für optimale Präzision entscheidend, da sie das Absehen in genau dieselbe Bildebene wie das Ziel legt und es „fixiert", sodass ein Parallaxefehler ausgeschlossen ist. Und natürlich können Sie Ihr Ziel damit klar erkennen.

Drehen Sie zum Einstellen der Parallaxe das Parallaxe-Rad, bis Ihr Ziel scharf ist. Das Parallaxe-Rad ist mit verschiedenen Entfernungen von 10 yds/m bis unendlich markiert. Diese Markierungen geben einen Hinweis darauf, wo Ihre optimale Parallaxeeinstellung für eine bestimmte Entfernung liegen könnte, sind aber nicht immer zu 100 % genau, da die Einstellung Ihres Okulars die Lage der Bildebene beeinflusst. Für solche Einstellungen ist es besser, sich auf das eigene Auge zu verlassen.



Tipp: Legen Sie das Zielfernrohr in eine feste Position und verändern Sie beim Einstellen der Parallaxe die Position Ihres Auges (auf/ab, links/rechts). Ist die Parallaxe nicht richtig eingestellt, bewegt sich das Absehen scheinbar relativ zum Ziel. Stellen Sie die Parallaxe so ein, dass diese Bewegung verschwindet.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Vergrößerung einstellen

Das HELIX HDLR bietet eine Vergrößerung von 2-16x, die mit dem Vergrößerungsring nahe dem hinteren Ende des Zielfernrohrs verstellt werden kann.

Der Ring ist mit Vergrößerungsstufen von 2x bis 16x markiert und fluchtet exakt mit dem Pfeil am Okularrohr, um die Vergrößerung anzuzeigen.



Dieses Modell hat die zweite Bildebene (SFP), das heißt, die Subtensionen des Absehens ändern sich im Verhältnis zum Ziel, wenn die Vergrößerung geändert wird – das Absehen ist auf 16x kalibriert, und die Subtensionen des Absehens sind bei dieser Einstellung korrekt.

Beleuchtetes Absehen

Das HELIX HDLR verfügt über einen Beleuchtungsregler mit verschiedenen Helligkeitsstufen und „Aus"-Positionen zwischen den Klicks.

Das Beleuchtungssystem arbeitet mit einer CR2032-Batterie, die in den meisten Baumärkten erhältlich ist.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Vergrößerungshebel montieren/abnehmen

Jedes HELIX HDLR wird serienmäßig mit einem Vergrößerungshebel geliefert, der ein schnelles Verstellen des Vergrößerungsrings ermöglicht. Er lässt sich einfach abschrauben und durch die mitgelieferte Sechskantschraube ersetzen.



Ihr HELIX HDLR muss nach der Montage auf Ihrer Waffe eingeschossen werden. Höhen- und Seitenturm sind unterschiedlich aufgebaut und werden unterschiedlich zurückgesetzt. Zuerst heben Sie das Höhenturmgehäuse ab und entfernen den Zero-Stop-Mechanismus, damit der volle Verstellbereich zur Verfügung steht.

1) Höhenturmgehäuse abnehmen

Das HELIX HDLR hat ein werkzeugloses Höhenturmgehäuse, das sich von Hand abnehmen lässt. Halten Sie den Turm mit einer Hand fest und drehen Sie mit der anderen den gerändelten Teil der Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich löst. Dann können Sie das Turmgehäuse abheben und den Zero-Stop-Mechanismus freilegen.



2) Zero-Stop-Mechanismus entfernen

Lösen Sie zum Entfernen des Zero-Stop-Mechanismus die drei Klemmschrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel und heben Sie den Mechanismus dann ab. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf! Setzen Sie das Turmgehäuse wieder auf, um fortzufahren.



3) Seitenturmkappe abnehmen

Schrauben Sie die Seitenkappe gegen den Uhrzeigersinn ab, um den darunterliegenden Turm freizulegen.

Tipp: Wir haben einen Gewindeschutzring für den Seitenturm beigelegt, mit dem Sie die Seitenkappe dauerhaft entfernen und den Turm auf Wunsch als offenen Turm verwenden können.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Türme verstellen

Ihr HELIX HDLR ist entweder ein MOA-Modell oder ein MRAD-(MIL-)Modell. Dies sind zwei verschiedene Winkelmaße, die von Präzisionsschützen verwendet werden. Ausführliche Informationen zu diesen Einheiten finden Sie in der Anleitung auf Seite 12. Bei einem MRAD-Modell sollte auf den Türmen „1 Click = 1/10 MRAD" stehen, bei MOA-Modellen „1 Click = 1/4 MOA". Vereinfacht gesagt verschiebt 1 Klick an einem MOA-Turm das Absehen auf 100 Yards (91,4 m) um 1/4 Zoll (6,35 mm), und 1 Klick an einem MRAD-Turm verschiebt das Absehen auf 100 Meter um 1 cm.



-Um Ihren Treffpunkt nach OBEN zu verschieben, drehen Sie den HÖHENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach UNTEN zu verschieben, drehen Sie den HÖHENTURM IM Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach RECHTS zu verschieben, drehen Sie den SEITENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach LINKS zu verschieben, drehen Sie den SEITENTURM IM Uhrzeigersinn.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Grobeinstellung (Bore-Sighting)

Das HELIX HDLR ist werkseitig optisch zentriert und sollte nach der Montage nahe der Mitte liegen. Dennoch sollten Sie prüfen, ob Sie „auf der Scheibe" sind, um Frust zu vermeiden. Stellen Sie das Absehen vor der Feineinstellung per Bore-Sighting grob ein. Bei Luftgewehr oder Randfeuerwaffe schießen Sie zur Prüfung der Grundausrichtung auf eine große Scheibe in kurzer Entfernung.

Nullpunkt feinabstimmen

Wir haben das HELIX HDLR mit übereinstimmenden Einheiten bei Absehen und Türmen konstruiert; das erleichtert das Feinabstimmen des Nullpunkts. Mit dem Absehen können Sie die Abweichung Ihres Treffpunkts vom Ziel messen und entsprechend verstellen.

Liegt Ihr Treffpunkt z. B. 10 MOA zu tief und 5 MOA zu weit rechts, verstellen Sie die Türme um 40 Klicks (10 MOA) nach OBEN und 20 Klicks (5 MOA) nach LINKS, damit das Absehen zu Ihrem Treffpunkt passt. Mit den MRAD-/MOA-Skalen der APR-Absehen messen Sie auf den nächsten Klick genau!

Wir empfehlen, vor dem nächsten Schritt eine 3-Schuss-Gruppe zur Bestätigung des Nullpunkts zu schießen. Empfohlene Einschießentfernung: 100 yds/m für Zentralfeuerwaffen, 50 yds/m für Randfeuerwaffen, 20-50 yds/m für Luftgewehre. Wenn Sie nicht grob einstellen können, beginnen Sie näher, um auf die Scheibe zu kommen, und gehen dann weiter zurück, um präzise zu verstellen.

FÜR DAS EINSCHIESS-TUTORIAL SCANNEN

So nutzen Sie die intuitiven Absehen und Türme von Element, um Ihre Waffe und Ihr Zielfernrohr schnell und präzise einzuschießen.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Zero Stop einstellen

Das HELIX HDLR hat einen Zero-Stop-Mechanismus, der die Rückkehr zur Nullstellung einfach macht. Nachdem Sie Ihren Höhenturm für einen Weitschuss verstellt haben, können Sie mit dem Zero Stop zur Nullstellung zurückkehren, ohne überhaupt auf Ihre Türme zu schauen.

1) **Wenn Ihre Türme eingeschossen sind, nehmen Sie das Turmgehäuse ab und setzen den Zero-Stop-Mechanismus ein. Drehen (klicken) Sie die Türme dabei auf keinen Fall.**



2) **Drehen Sie den Zero-Stop-Ring im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei den Druck nach unten aufrecht. Sie spüren einen harten Anschlag, wenn die Stifte einrasten.**

3) **Ziehen Sie die drei Klemmschrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel fest, um die Position zu fixieren.**

Position des Turmgehäuses einstellen

Stellen Sie Ihr Turmgehäuse so ein, dass die „0" auf Ihrem Turm mit der Markierung übereinstimmt.

1) **Richten Sie die „0" am Turmgehäuse an der Markierungslinie aus und drücken Sie es in die Position nach unten. Die Zähne am Turmgehäuse greifen in die Zähne an der Turmachse.**



2) **Halten Sie den Turm mit einer Hand fest und schrauben Sie die Turmkappe fest nach unten, um ihn zu arretieren.**

3) **Der Seitenturm lässt sich auf dieselbe Weise zurücksetzen. Lösen und festziehen Sie die Feststellschraube mit dem Rand einer Patronenhülse, einer Münze oder einem Schraubendreher.**

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Man kann sein Zielfernrohr zwar auch benutzen, ohne zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, doch ist es besser, die Grundkonzepte zu kennen, da sie fester Bestandteil der „Schießausbildung" sind und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Zielfernrohr herauszuholen.


Die beiden Einheiten in der Schießwelt sind Milliradiant (kurz MRAD oder MIL) und Winkelminute (kurz MOA). Das Konzept dahinter ist sehr ähnlich: Es sind Winkeleinheiten, das heißt, sie können auf jeder Entfernung verwendet werden, um den Abstand zwischen Turmklicks und Absehenmarkierungen zu beziffern.

Technisch gesprochen ist ein MRAD = 1/1000 Radiant und eine MOA = 1/60 Grad. Aber das hilft uns nicht weiter.

Betrachten wir diese Einheiten daher danach, wie sie Absehenteilungen auf verschiedenen Entfernungen entsprechen. Vereinfacht gesagt: EIN MRAD = 10 cm auf 100 m, und EINE MOA = 1,047" (26,6 mm) auf 100 yds. Das macht beide Einheiten sehr nützlich, weil wir sie auf Maßeinheiten beziehen können, die wir täglich verwenden.



Ein Schütze, der auf einem 100-m-Stand übt, kann die Größe seiner Schussgruppe mithilfe seines MRAD-Absehens im Zielfernrohr leicht in cm messen, und ein Schütze auf einem 100-yd-Stand kann die Größe seiner Schussgruppe mit einem MOA-Absehen in Zoll schätzen.

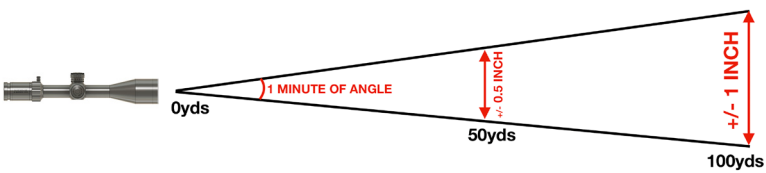

Das ist auch unglaublich nützlich, um beim Einschießen die Abweichung Ihres Treffpunkts zu messen oder bei der Jagd sogar die Größe eines Tieres. Allerdings ist dabei etwas Kopfrechnen nötig. Da es sich um Winkeleinheiten handelt, ändern sich die entsprechenden Längeneinheiten je nach Ihrer Entfernung zum Ziel. Zum Beispiel umfasst ein MRAD auf 1000 Metern nun 100 cm (1 m) statt 10 cm, und auf 1000 Yards umfasst 1 MOA 10,47" (266 mm) statt 1,047" (26,6 mm).

Und dasselbe gilt umgekehrt: auf 50 m umfasst ein MRAD 5 cm und 1 MOA ungefähr einen halben Zoll (12,7 mm).


Die Türme der meisten Zielfernrohre sind für präzisere Verstellungen in kleinere Einheiten unterteilt.

Das HELIX HDLR bietet Klickverstellungen von 1/10 MRAD und 1/4 MOA. Schlüsseln wir das noch einmal auf:

MRAD-Modell: 1 Klick auf 100 m = 1 cm

MOA-Modell: 1 Klick auf 100 yds = ca. 1/4" (6,35 mm)



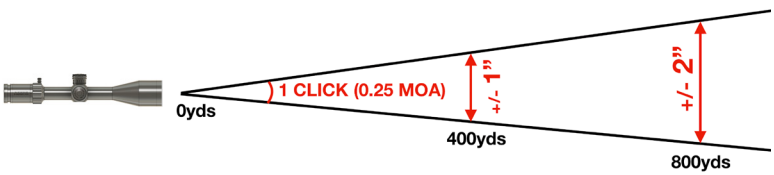

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das 2-16x50 HELIX HDLR ist mit 2 Absehen-Optionen erhältlich.
MOA: APR-1C MOA
MRAD: APR-1C MRAD

Diese Absehen wurden speziell dafür entwickelt, Ihnen die Zielpunkte und Funktionen zu bieten, die Sie brauchen, ohne Ihr Sehfeld mit unnötigen Markierungen zu überladen. Viele Schützen werden die Türme zum Ausgleichen verwenden; das Absehen hat jedoch genug Haltepunkte, um ebenfalls genutzt zu werden, und verwendet dieselben Einheiten wie die Türme, sodass sich Verstellungen leicht umrechnen lassen.

Das HDLR wurde gezielt als Crossover-Zielfernrohr für die Jagd auf kurze und große Entfernungen entwickelt; ob Sie den Turm verstellen oder mit dem Absehen selbst halten, bleibt daher ganz Ihnen überlassen!


ÜBERSICHT APR-ABSEHEN

Bei der heutigen Vielzahl an Absehen-Optionen ist es schwierig, etwas zu finden, das für alle Situationen geeignet ist. Die Absehen von Element wurden von Jägern, Wettkampfschützen und Freizeitschützen entwickelt – wir machen alles, und wir haben unser Bestes gegeben, Allzweck-Absehen zu entwerfen, die nützlich sind, ohne zu „überladen" zu sein. APR steht für „All-Purpose Reticle" (Allzweck-Absehen) und wurde mit einigen intuitiven Merkmalen entwickelt:

- **1/10-MRAD- oder 1/4-MOA-Skala auf der vertikalen und horizontalen Achse zum Messen der Gruppengröße**
- **Mittelpunkt für Klarheit beim Bekämpfen kleiner Ziele**
- **Nummerierte Markierungen für schnelles Halten in Stresssituationen**
- **Konische Balken lenken den Blick zur Mitte des Absehens.**


Diese Absehen sind auf 16x Vergrößerung kalibriert. Die Subtensionen sind nur bei 16x genau.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

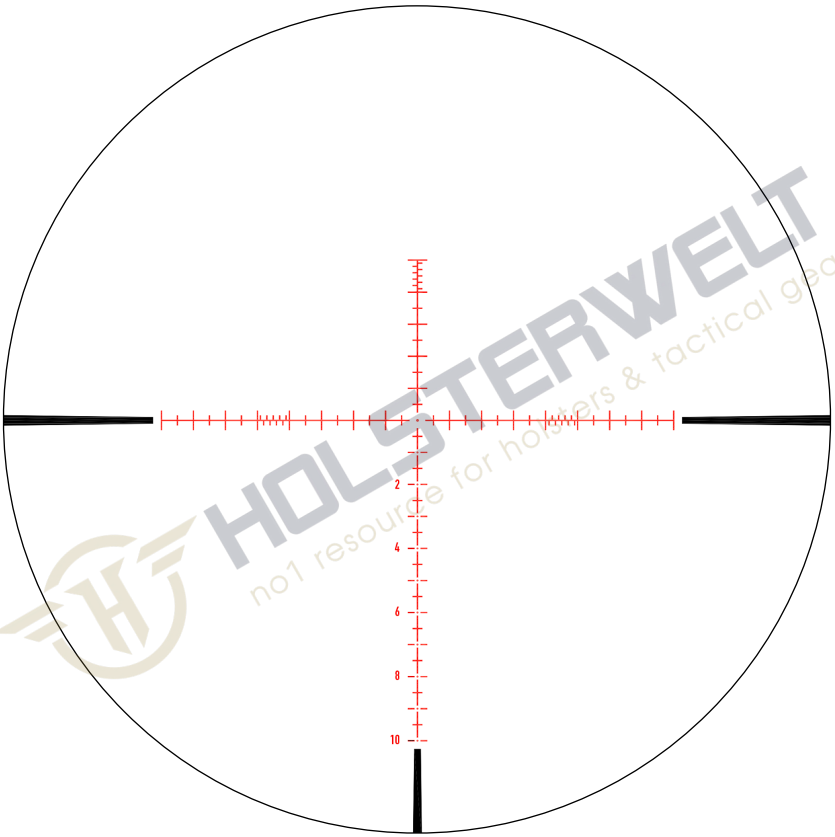

APR-1C MRAD

HOLSTERWELT
no1 resource for holsters & tactical gear

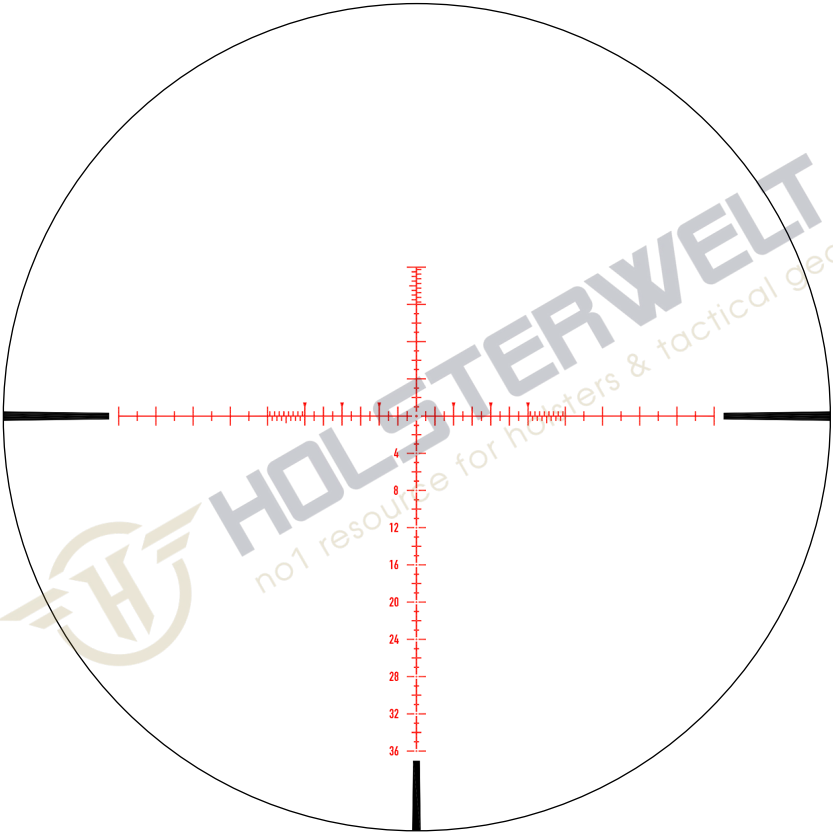

APR-1C MOA

HOLSTERWELT
no1 resource for hunters & tactical gear

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und ein Video mehr als eine Million.

Scannen Sie die QR-Codes unten mit Ihrem Mobilgerät, um Zugriff auf Tutorials, Anleitungen und weitere informative Inhalte zu erhalten.

MONTAGEANLEITUNG

So montieren Sie Ihr Zielfernrohr richtig, einschließlich Positionierung, Ausrichten, Einstellen des Augenabstands und Anziehen der Ringschrauben.

WAFFE EINSCHIESSEN

So nutzen Sie die intuitiven Absehen und Türme von Element, um Ihre Waffe und Ihr Zielfernrohr schnell und präzise einzuschießen.

HELIX-HDLR-SEITE

Erfahren Sie mehr über das Helix HDLR und greifen Sie auf verwandte Inhalte wie Blogs, neue Videos, Produktübersichten, Merchandise usw. zu.

HOLSTERWELT the #1 resource for holsters & holster gear

Das HELIX HDLR enthält gleich im Lieferumfang eine Reihe von Zubehörteilen:

KLARSICHTDECKEL:

Alle HELIX-Modelle enthalten Klappdeckel im Lieferumfang. Da es sich jedoch um ein „Jagdzielfernrohr" handelt, wissen wir, dass Sie die Klappdeckel bei schlechtem Wetter vielleicht geschlossen halten möchten, damit die Linse trocken bleibt. Die transparenten Deckel erlauben es Ihnen, das Zielfernrohr auch bei geschlossenen Deckeln zu benutzen; wahrscheinlich werden Sie sich aber die zusätzliche Sekunde nehmen wollen, sie zu öffnen, um das volle „HD"-Erlebnis zu erhalten!

SONNENBLENDE:

Die Jagd am Morgen oder Abend kann Probleme bereiten, wenn Sonnenblendung in ungünstigem Winkel auf Ihre Objektivlinse trifft. Die mitgelieferte 3-Zoll-Sonnenblende (76,2 mm) verringert die Wahrscheinlichkeit dafür.

SECHSKANTSCHLÜSSEL & LINSENTUCH:

Die mitgelieferten Sechskantschlüssel und das Linsentuch sparen Ihnen etwas Zeit: Sie müssen nicht nach dem passenden Werkzeug suchen, es ist alles dabei!

GEWINDESCHUTZRINGE & VERGRÖSSERUNGSHEBEL:

Diese wurden in der Anleitung bereits erwähnt – bewahren Sie sie bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort auf!

ERSATZTEILE:

Was, wenn Sie draußen eine Turmkappe oder einen Vergrößerungshebel verlieren? Keine Sorge, wir sind darauf vorbereitet! Genau aus diesem Grund halten wir Ersatzteile auf Lager und bieten außerdem Einzelteile in unserem Webshop zum Kauf an.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Als Schützen wissen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als von seiner Ausrüstung im Stich gelassen zu werden. Wir haben alles darangesetzt, ein robustes, zuverlässiges Produkt zu bauen, das unter normalen Umständen nicht kaputtgeht, und haben einige der strengsten Qualitätskontrollmaßnahmen der Branche eingeführt. Wir wissen jedoch, dass etwas schiefgehen kann, und deshalb sind ALLE ELEMENT-Zielfernrohre durch unsere PLATINUM LIFETIME WARRANTY (lebenslange Platinum-Garantie) abgedeckt. Diese umfasst lebenslangen Schutz für alle Zielfernrohre, die durch normalen Gebrauch beschädigt wurden, und erfordert weder Registrierung noch Kaufnachweis oder Übertragung. Wenn Sie ein Problem haben, beheben wir es
- so einfach ist das!

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an support@element-optics.com oder füllen Sie ein Anspruchsformular auf unserer Website aus.



Die PLATINUM LIFETIME WARRANTY von Element Optics gilt nur für Zielfernrohre und deckt kein Zubehör ab. Diebstahl, Verlust, vorsätzliche Beschädigung und kosmetische Schäden, die den Betrieb des Zielfernrohrs nicht beeinträchtigen, sind nicht abgedeckt. Kann Ihr Produkt nicht repariert werden und ist ein Ersatzmodell nicht mehr in Produktion, wird ein Modell von gleichem Wert zur Verfügung gestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.element-optics.com/warranty

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

TECHNISCHE DATEN

VERGRÖSSERUNGSBEREICH	**2-16x**	
TUBUSDURCHMESSER	**30 mm**	
OBJEKTIVDURCHMESSER	**50 mm**	
AUSTRITTSPUPILLE	**8,5-3,1 mm**	
AUGENABSTAND	**101,6 mm (4 Zoll)**	
SEHFELD	**@100 yds: 60,4-7,5 ft**	**@100 m: 20,2-2,51 m**
KLICKWERT	**1/4 MOA (15 MOA / UMDR.)**	**1/10 MRAD (6 MRAD / UMDR.)**
VERSTELLBEREICH HÖHE	100 MOA	29 MRAD
VERSTELLBEREICH SEITE	45 MOA	13 MRAD
KÜRZESTE PARALLAXE	10 YDS	**10 METER**
LÄNGE	**13,39"**	**340 mm**
GEWICHT	**27,1 oz**	**770 g**

HOLSTERWELT
no1 resource for holsters & tactical gear

@WeAreElementOptics

Element Optics

element_optics

www.element-optics.com

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.