
Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-5x7-NEXUS-GEN2-MANUAL.pdf (Element Optics)

ELEMENT

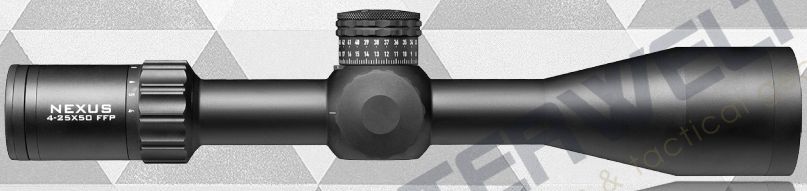

NEXUS GEN II
4-25x50 FFP

BEDIENUNGSANLEITUNG & ABSEHEN-INFORMATIONEN

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Inhalt:

1)	Einleitung – Lernen Sie das NEXUS GEN II kennen	1
2)	Zielfernrohr montieren	2
	-Auswahl der Montageringe	
	-Ausrichtung & Augenabstand	
3)	Zielfernrohr-Einstellungen	4
	-Dioptrienausgleich: Absehen scharfstellen	
	-Beleuchtetes Absehen	
	-Parallaxe-Rad: Ziel scharfstellen	
	-Vergrößerung einstellen	
	-Vergrößerungshebel montieren/abnehmen	
4)	Zielfernrohr einschießen	8
	-Türme verstellen	
	-Grobeinstellung (Bore-Sighting)	
	-Feinabstimmung	
	-Zero Stop einstellen	
	-Position des Turmgehäuses einstellen	
5)	Turmfunktionen & Mechanismen	10
6)	Zubehör	11
7)	Einheiten verstehen: Milliradiant & Winkelminute	12
8)	Absehen-Informationen	14
9)	Ressourcen	16
10)	Garantie & Technische Daten	17

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

LERNEN SIE DAS NEXUS GEN II KENNEN.

Das Wort „NEXUS“ bedeutet „Brennpunkt“, und genau das ist dieses Modell für das ELEMENT-OPTICS-Sortiment. Das GEN II nimmt die DNA des NEXUS der ersten Generation und hebt sie mit 4-25x Vergrößerung, einem neuen Turmsystem und digitaler Beleuchtung auf ein neues Niveau – das ultimative 30-mm-Zielfernrohr. Eine Vielzahl unterschiedlicher Absehen-Designs in MOA und MRAD bedient alle Schützen: Vereinfachte Varianten sind augenschonend, während komplexere Designs erfahrenen Schützen präzises Vorhalten ermöglichen. Unser Designteam aus weltweiten Wettkampfsiegern und Jägern versteht Optik und hat strenge Qualitätskontrollmaßnahmen eingeführt, um einen einwandfreien Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen sicherzustellen. Und wenn doch etwas schiefgeht? Dann sind Sie durch unsere Platinum Lifetime Warranty (lebenslange Platinum-Garantie) abgesichert – ohne Papierkram und ohne Registrierung.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr Waffensystem ist nur so gut wie sein schwächster Punkt. Die Montage eines Zielfernrohrs ist daher ein sehr wichtiger Vorgang, der Zeit und Präzision erfordert. Wenn Sie sich dabei nicht wohlfühlen, empfehlen wir den Besuch bei einem Büchsenmacher, da eine falsche Montage später viele Probleme verursachen kann.

Auswahl der Montageringe

Das NEXUS benötigt Montageringe mit 30 mm. Wählen Sie beim Kauf der Ringe für dieses Zielfernrohr ein hochwertiges Produkt – minderwertige Ringe fluchten möglicherweise nicht korrekt und können Ihr Zielfernrohr beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass die Ringe die richtige Höhe über Lauf und Verschluss haben, damit ausreichend Freiraum und ein angenehmer Anschlag der Wange gewährleistet sind.

Wir empfehlen die Verwendung einer 20-MOA-Montagebasis oder verstellbarer Ringe, wenn Sie auf große Entfernungen schießen. VERWENDEN SIE NIEMALS ZIELFERNROHR-UNTERLEGBLECHE (SHIMS), da diese Ihren Tubus beschädigen und Ihre Garantie erlöschen lassen können.



Tipp: Wir empfehlen Element Accu-Lite Mounts als zuverlässige, robuste und sichere Montagelösung.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ausrichtung & Augenabstand

1) Achten Sie beim Anbringen des Zielfernrohrs an Ihrer Waffe darauf, dass die Ringe fest an der Waffe befestigt sind, BEVOR Sie die oberen Schrauben festziehen.

2) Ziehen Sie bei aufgelegtem Zielfernrohr die Ringschrauben an, bis Sie einen gewissen Widerstand spüren, aber achten Sie darauf, dass sich das Zielfernrohr noch vor und zurück schieben lässt.

3) Gehen Sie in Schießposition hinter die Waffe und schieben Sie das Zielfernrohr vor oder zurück, bis der Augenabstand für Ihre Position optimal ist.

4) Prüfen Sie bei eingestelltem Augenabstand mit einer Wasserwaage oder einem Lot, ob das Zielfernrohr waagerecht ausgerichtet ist. Ein verkantetes Absehen führt zu einer Verlagerung des Treffpunkts nach links oder rechts und beeinträchtigt die Präzision.



5) Wenn Sie mit der Position Ihres Zielfernrohrs zufrieden sind, ziehen Sie die Ringschrauben über Kreuz an, wechseln dabei zwischen den Schrauben und drehen jeweils nur ein kleines Stück. So wird sichergestellt, dass sich das Zielfernrohr beim Festziehen nicht verschiebt.

Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 15-18 in-lbs (1,7-2,0 Nm), um Schäden am Tubus zu vermeiden!

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Dioptrienausgleich – Absehen scharfstellen

Jedes Auge ist anders, und das Okular muss auf Ihr Auge eingestellt werden, damit das Absehen scharf erscheint.

Richten Sie dazu das Zielfernrohr auf einen leeren oder strukturlosen Hintergrund (z. B. eine weiße Wand oder den blauen Himmel) und drehen Sie den Okularring im und gegen den Uhrzeigersinn, bis das Absehen optimal scharf erscheint.



Absehen-Schärfe durch Drehen des Dioptrienausgleichs einstellen

Tipp: Ihr Auge versucht, ein unscharfes Absehen auszugleichen. Es kann daher hilfreich sein, die Parallaxe auf das Minimum zu stellen und auf einen weit entfernten Hintergrund zu blicken. Dadurch wird der Hintergrund unscharf, und Ihr Auge kann sich auf das Absehen selbst scharfstellen.

Beleuchtetes Absehen

Das NEXUS GEN II hat eine digitale Beleuchtungssteuerung. Die Logoplatte auf dem Parallaxe-Rad (siehe Abbildung auf Seite 5) ist die Taste, mit der diese Einstellungen gesteuert werden.

-Ein-/Ausschalten: Eine volle Sekunde gedrückt halten, dann loslassen.
-Helligkeit ändern: Taste drücken, um zwischen den 10 Helligkeitsstufen zu wechseln.
-Das Absehen blinkt kurz, wenn die höchste Helligkeitsstufe (10) erreicht ist

Das Beleuchtungssystem arbeitet mit einer CR2032-Batterie, die in den meisten Baumärkten erhältlich ist. Zugang zur Batterie: Parallaxe-Rad festhalten und die gerändelte äußere Kappe abschrauben.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Parallaxe-Rad – Ziel scharfstellen

Eine gut eingestellte Parallaxe ist für optimale Präzision entscheidend, da sie das Absehen in genau dieselbe Bildebene wie das Ziel legt und es „fixiert", sodass ein Parallaxefehler ausgeschlossen ist. Und natürlich können Sie Ihr Ziel damit klar erkennen.

Drehen Sie zum Einstellen der Parallaxe das Parallaxe-Rad, bis Ihr Ziel scharf ist. Das Parallaxe-Rad ist mit verschiedenen Entfernungen von 10 yds/m bis unendlich markiert. Diese Markierungen geben einen Hinweis darauf, wo Ihre optimale Parallaxeeinstellung für eine bestimmte Entfernung liegen könnte, sind aber nicht immer zu 100 % genau, da die Einstellung Ihres Okulars die Lage der Bildebene beeinflusst. Für solche Einstellungen ist es besser, sich auf das eigene Auge zu verlassen.



A) Parallaxe-Rad drehen, um das Bild scharfzustellen.
B) Logoplatte drücken, um die Beleuchtung einzustellen.

Tipp: Legen Sie das Zielfernrohr in eine feste Position und verändern Sie beim Einstellen der Parallaxe die Position Ihres Auges (auf/ab, links/rechts). Ist die Parallaxe nicht richtig eingestellt, bewegt sich das Absehen scheinbar relativ zum Ziel. Stellen Sie die Parallaxe so ein, dass diese Bewegung verschwindet.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.


Vergrößerung einstellen

Das NEXUS GEN II bietet eine Vergrößerung von 4-25x, die mit dem Vergrößerungsring nahe dem hinteren Ende des Zielfernrohrs verstellt werden kann.


Der Ring ist mit Vergrößerungsstufen von 4x bis 25x markiert und fluchtet exakt mit dem Pfeil am Okularrohr, um die Vergrößerung anzuzeigen. Das NEXUS GEN II ist ein Zielfernrohr mit erster Bildebene (FFP), das heißt, die Subtensionen des Absehens bleiben unabhängig von der Vergrößerung gleich. Mit anderen Worten: Die Vergrößerungseinstellung ist für die Präzision bei Verwendung des Absehens nicht entscheidend.



Vergrößerung durch Drehen des Vergrößerungsrings einstellen

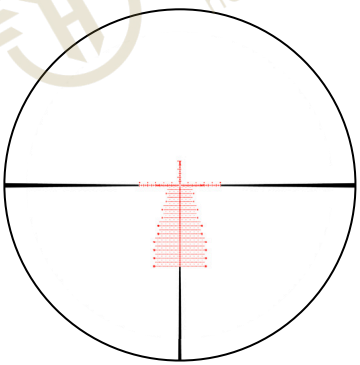

Sehfeld: 4x

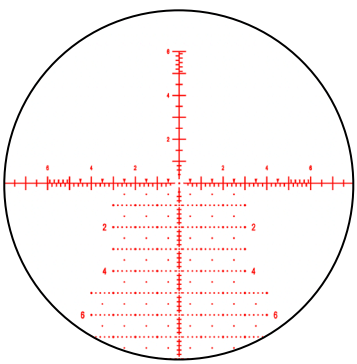

SEHFELD: 25x

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Vergrößerungshebel montieren/abnehmen

Jedes NEXUS-Zielfernrohr wird serienmäßig mit einem Vergrößerungshebel geliefert, der ein schnelles Verstellen des Vergrößerungsrings ermöglicht. Zum Abnehmen abschrauben und durch die mitgelieferte Sechskantschraube ersetzen.



Tipp: Prüfen Sie Ihren Verschlussweg, um sicherzustellen, dass der Vergrößerungshebel die Bewegung nicht behindert. Niedrige Montagen können den Vergrößerungshebel in den Weg des Verschlusses bringen und zu dessen Beschädigung führen.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr NEXUS muss nach der Montage auf Ihrer Waffe eingeschossen werden. Dazu müssen Sie Ihre Türme verstellen und die Skalen auf die Position „0“ zurücksetzen.

Türme verstellen

Ihr NEXUS verwendet das MRAD- oder das MOA-System. Ausführliche Informationen zu diesen Einheiten finden Sie in der Anleitung auf Seite 12. Auf Ihren Türmen sollte „1 Click = 1/10 MRAD“ oder „1 Click = 1/4 MOA“ stehen. Vereinfacht gesagt verschiebt 1 Klick an einem MRAD-Turm das Absehen auf 100 Meter um 1 cm, und 1 Klick an einem MOA-Turm verschiebt das Absehen auf 100 yds (91,4 m) um 1/4 Zoll (6,35 mm). Anders als bei unseren anderen Modellen muss beim NEXUS der Zero-Stop-Mechanismus vor dem Einschießen nicht entfernt werden – Sie müssen jedoch die Seitenkappe abnehmen, um an den darunterliegenden Seitenturm zu gelangen. Zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn drehen.



-Um Ihren Treffpunkt nach OBEN zu verschieben, drehen Sie den HÖHENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach UNTEN zu verschieben, drehen Sie den HÖHENTURM IM Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach RECHTS zu verschieben, drehen Sie den SEITENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach LINKS zu verschieben, drehen Sie den SEITENTURM IM Uhrzeigersinn.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Grobeinstellung (Bore-Sighting)

Das NEXUS ist werkseitig optisch zentriert und sollte nach der Montage nahe der Mitte liegen. Prüfen Sie dennoch, ob Sie „auf der Scheibe" sind, um Frust zu vermeiden. Stellen Sie das Absehen vor der Feineinstellung per Bore-Sighting grob ein. Bei Luftgewehren schießen Sie zur Prüfung der Grundausrichtung auf eine große Scheibe in kurzer Entfernung.

Nullpunkt feinabstimmen

Wir haben das Nexus mit übereinstimmenden Einheiten bei Absehen und Türmen konstruiert; das erleichtert das Feinabstimmen. Mit dem Absehen messen Sie die Abweichung des Treffpunkts vom Ziel und verstellen entsprechend. Stimmt der Treffpunkt mit dem Zielpunkt überein, sind die Türme eingeschossen, und Sie setzen die äußeren Turmgehäuse auf „0" zurück.

SCANNEN

Turmgehäuse zurücksetzen

Das NEXUS hat werkzeuglose Turmgehäuse, die sich von Hand abnehmen lassen. Halten Sie den Turm mit einer Hand fest und drehen Sie mit der anderen den gerändelten Teil der Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich löst. Dann können Sie das Turmgehäuse abheben und auf Null zurücksetzen.





Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Zero-Stop

Das NEXUS GEN II hat einen neu konstruierten Zero-Stop-Mechanismus. Er verhindert, dass Sie beim Zurückdrehen nach einem Weitschuss über die Nullmarkierung hinausdrehen. Beim Zurücksetzen des Turmgehäuses wird er automatisch auf 5 Klicks unter Null eingestellt. Dafür ist KEIN WERKZEUG nötig; es geht auch im Gelände.

HINWEIS: Wenn Sie beim Einschießen den Treffpunkt nach unten verstellen müssen und der Zero Stop dies verhindert:



1) **Äußere Turmkappe anheben und im Uhrzeigersinn auf die nächste Position schieben (d. h. 2 MRAD höher)**
2) **Zum Einrasten des inneren Turms nach unten drücken und wie vorgesehen nach unten verstellen.**

Umdrehungsanzeige

Die Turmmechanik des NEXUS GEN II hat ein Zwei-Umdrehungs-System mit Umdrehungsanzeige, die von „1" auf „2" umschaltet, sobald der Turm die zweite Umdrehung erreicht.
Das Diagramm unten zeigt, wie die Anzeigefahne zwischen 9 und 12 MRAD (23 & 25 MOA) die Position wechselt. Auch die gravierten „Stufen" zur oberen Zahlenreihe zeigen diesen Übergang.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Gewindeschutzring

Der Seitenturm ist mit Kappe oder offen nutzbar. Die Kappe schützt den Seitenturm vor Stößen und Beschädigung und ist für Schützen gedacht, die lieber für den Wind vorhalten als verstellen. Manche Schützen bevorzugen jedoch einen offenen Seitenturm; dabei sind die feinen Gewinde beschädigungsanfällig. Wir haben deshalb einen Ring beigelegt, der über die Gewinde gesetzt wird, um sie zu schützen und abzudecken.



Blendenring

Der Blendenring hat nur eine Aufgabe: den Objektivdurchmesser zu verringern und zu verhindern, dass Licht durch die Ränder der Objektivlinse tritt. Aber warum sollten wir das wollen? Ist ein größeres Objektiv nicht grundsätzlich besser?

Die Antwort lautet: Das volle 50-mm-Objektiv IST für viele Anwendungen besser, da es mehr Licht in das Zielfernrohr lässt und ein helleres Bild liefert. In manchen Fällen kann es sich jedoch lohnen,



ein wenig Helligkeit zu opfern, um das Bild in anderen Bereichen zu verbessern. Indem kein Licht durch die äußeren Ränder der Linse tritt, erhöhen wir die scheinbare Schärfentiefe (wie viel des Bildes scharf ist) und verringern chromatische Aberration und andere Effekte, da nur Licht durch die Linsenmitte tritt, wo es weniger gebrochen wird. Das kann dazu beitragen, bei einem kontrastreichen Ziel wie einem weißen Gong etwas mehr Details zu erkennen, kann bei Luftflimmern (Mirage) helfen und verbessert die Bildqualität an hellen Tagen, wenn Aufnahmen durch eine Zielfernrohr-Kamera gemacht werden.

Dieser Ring hat an beiden Enden ein Gewinde und kann hinter ODER vor der Sonnenblende angebracht werden.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Man kann sein Zielfernrohr zwar auch benutzen, ohne zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, doch ist es besser, die Grundkonzepte zu kennen, da sie fester Bestandteil der „Schießausbildung" sind und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Zielfernrohr herauszuholen.


Die beiden Einheiten in der Schießwelt sind Milliradiant (kurz MRAD oder MIL) und Winkelminute (kurz MOA). Das Konzept dahinter ist sehr ähnlich: Es sind Winkeleinheiten, das heißt, sie können auf jeder Entfernung verwendet werden, um den Abstand zwischen Turmklicks und Absehenmarkierungen zu beziffern.

Technisch gesprochen ist ein MRAD = 1/1000 Radiant und eine MOA = 1/60 Grad. Aber das hilft uns nicht weiter.

Betrachten wir diese Einheiten daher danach, wie sie Absehenteilungen auf verschiedenen Entfernungen entsprechen. Vereinfacht gesagt: EIN MRAD = 10 cm auf 100 m, und EINE MOA = 1,047" (26,6 mm) auf 100 yds. Das macht beide Einheiten sehr nützlich, weil wir sie auf Maßeinheiten beziehen können, die wir täglich verwenden.



Ein Schütze, der auf einem 100-m-Stand übt, kann die Größe seiner Schussgruppe mithilfe seines MRAD-Absehens im Zielfernrohr leicht in cm messen, und ein Schütze auf einem 100-yd-Stand kann die Größe seiner Schussgruppe mit einem MOA-Absehen in Zoll schätzen.

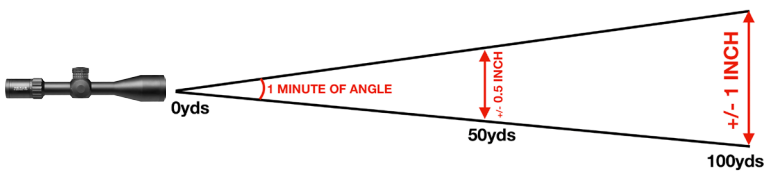

Das ist auch unglaublich nützlich, um beim Einschießen die Abweichung Ihres Treffpunkts zu messen oder bei der Jagd sogar die Größe eines Tieres. Allerdings ist dabei etwas Kopfrechnen nötig. Da es sich um Winkeleinheiten handelt, ändern sich die entsprechenden Längeneinheiten je nach Ihrer Entfernung zum Ziel. Zum Beispiel umfasst ein MRAD auf 1000 Metern nun 100 cm (1 m) statt 10 cm, und auf 1000 Yards umfasst 1 MOA 10,47" (266 mm) statt 1,047" (26,6 mm).

Und dasselbe gilt umgekehrt: auf 50 m umfasst ein MRAD 5 cm und 1 MOA ungefähr einen halben Zoll (12,7 mm).


Die Türme der meisten Zielfernrohre sind für präzisere Verstellungen in kleinere Einheiten unterteilt.

Das NEXUS bietet Klickverstellungen von 1/10 MRAD oder 1/4 MOA. Schlüsseln wir das noch einmal auf:

MRAD-MODELLE: 1 Klick auf 100 m = 1 cm

MOA-MODELLE: 1 Klick auf 100 yds = ca. 1/4 Zoll (6,35 mm)



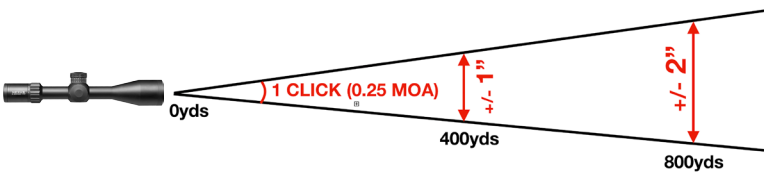

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das NEXUS GEN II ist mit 4 verschiedenen Absehen-Optionen erhältlich.

MOA: **APR-1C und APR-2D**
MRAD: **APR-1C und APR-2D**


Diese lassen sich leicht in zwei Kategorien einteilen: einfach und komplex. Die „einfachen" Absehen (APR-1C) eignen sich besser für Schützen, die ihre Türme lieber verstellen und nicht viel vorhalten wollen. Die „komplexen" Absehen (APR-2D) eignen sich besser für Schützen, die das Absehen zum Vorhalten nutzen und mehr Zielpunkte benötigen.

ÜBERSICHT APR-ABSEHEN

Die Absehen von Element wurden von Jägern, Wettkampfschützen und Freizeitschützen entwickelt – wir machen alles, und wir haben unser Bestes gegeben, Allzweck-Absehen zu entwerfen, die nützlich sind, ohne zu „überladen" zu sein. APR steht für „All-Purpose Reticle" (Allzweck-Absehen) und wurde mit einigen intuitiven Merkmalen entwickelt:


- **1/10-MRAD- oder 1/4-MOA-Skala auf der vertikalen und horizontalen Achse zum Messen der Gruppengröße**
- **Mittelpunkt für Klarheit beim Bekämpfen kleiner Ziele**
- **Nummerierte Markierungen für schnelles Halten in Stresssituationen**
- **Windpunkte unterhalb des Fadenkreuzes für präzisere Windkorrekturen**
- **Kegelförmige Balken, die den Blick bei jeder Vergrößerung zur Mitte des Absehens lenken**

Linienstärke und Punktdurchmesser wurden fein abgestimmt, damit sie über den gesamten Zoombereich von 4-25 nützlich bleiben:

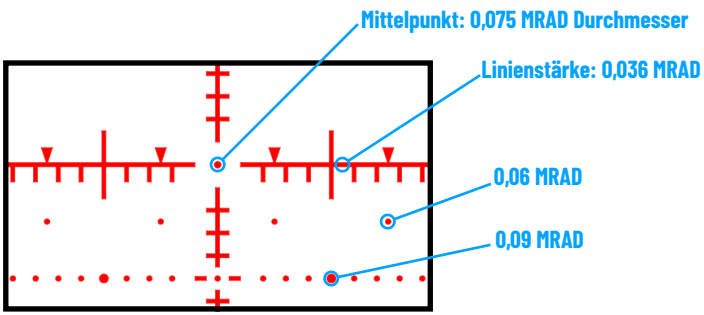


Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

MRAD-ABSEHEN

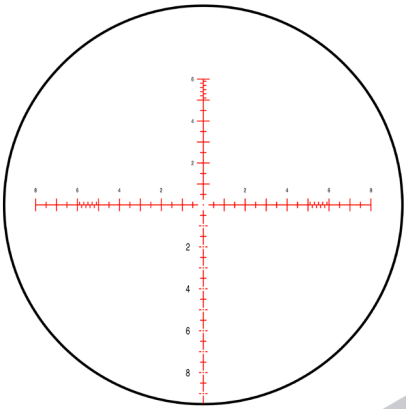


APR-1C MRAD

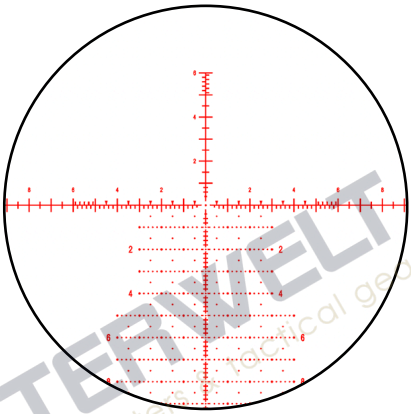


APR-2D MRAD

MOA-ABSEHEN

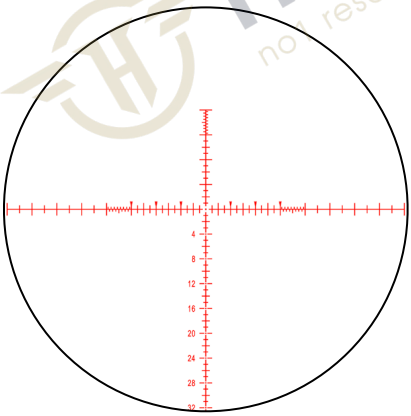

APR-1C MOA

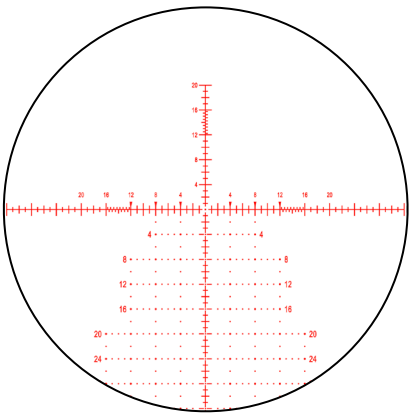

APR-2D MOA

HOLSTERWELT
non-resolution for holsters and tactical gear

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und ein Video mehr als eine Million.

Scannen Sie die QR-Codes unten mit Ihrem Mobilgerät, um Zugriff auf Tutorials, Anleitungen und weitere informative Inhalte zu erhalten.

MONTAGEANLEITUNG

So montieren Sie Ihr Zielfernrohr richtig, einschließlich Positionierung, Ausrichten, Einstellen des Augenabstands und Anziehen der Ringschrauben.

WAFFE EINSCHIESSEN

So nutzen Sie die intuitiven Absehen und Türme von Element, um Ihre Waffe und Ihr Zielfernrohr schnell und präzise einzuschießen.

NEXUS-GEN-II-SEITE

Erfahren Sie mehr über dieses Produkt und greifen Sie auf verwandte Inhalte wie Blogs, neue Videos, Produktübersichten, Merchandise usw. zu.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Als Schützen wissen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als von seiner Ausrüstung im Stich gelassen zu werden. Wir haben alles darangesetzt, ein robustes, zuverlässiges Produkt zu bauen, das unter normalen Umständen nicht kaputtgeht, und haben einige der strengsten Qualitätskontrollmaßnahmen der Branche eingeführt. Wir wissen jedoch, dass etwas schiefgehen kann, und deshalb sind ALLE ELEMENT-Zielfernrohre durch unsere PLATINUM LIFETIME WARRANTY (lebenslange Platinum-Garantie) abgedeckt. Diese umfasst lebenslangen Schutz für alle Zielfernrohre, die durch normalen Gebrauch beschädigt wurden, und erfordert weder Registrierung noch Kaufnachweis oder Übertragung. Wenn Sie ein Problem haben, beheben wir es
- so einfach ist das!

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an support@element-optics.com oder füllen Sie ein Anspruchsformular auf unserer Website aus.



Die PLATINUM LIFETIME WARRANTY von Element Optics gilt nur für Zielfernrohre und deckt kein Zubehör ab. Diebstahl, Verlust, vorsätzliche Beschädigung und kosmetische Schäden, die den Betrieb des Zielfernrohrs nicht beeinträchtigen, sind nicht abgedeckt. Kann Ihr Produkt nicht repariert werden und ist ein Ersatzmodell nicht mehr in Produktion, wird ein Modell von gleichem Wert zur Verfügung gestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.element-optics.com/warranty

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

TECHNISCHE DATEN

VERGRÖSSERUNGSBEREICH	**4-25x**	
TUBUSDURCHMESSER	**30 mm**	
OBJEKTIVDURCHMESSER	**50 mm**	
AUSTRITTSPUPILLE	**7,1-2,0 mm**	
AUGENABSTAND	**77-92 mm**	
SEHFELD	**@100 yds: 29,2-4,7 ft**	**@100 m: 9,7-1,6 m**
KLICKWERT	**1/4 MOA (25 MOA / UMDR.)**	**1/10 MRAD (10 MRAD / UMDR.)**
VERSTELLBEREICH HÖHE	100 MOA	29 MRAD
VERSTELLBEREICH SEITE	40 MOA	**11,6 MRAD**
KÜRZESTE PARALLAXE	10 YDS	**10 METER**
LÄNGE	**13,8”**	**350 mm**
GEWICHT	**30,7 oz**	**870 g**

HOLSTERWELT
No1 resource for holsters & tactical gear

@WeAreElementOptics

Element Optics

element_optics

www.element-optics.com

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.